


## **Montageanleitung für den Adapter ADAP-FM1000** **an die Fräslifte OFL1.0 & OFL2.0(-AD43)**


Artikel-Nr. SA-ADAP-FM1000

Positionieren Sie den Adapter auf der Montageplatte Ihres Fräsliftes über den Bohrungen **E, C, A & F** (links oben beginnend im Uhrzeigersinn)

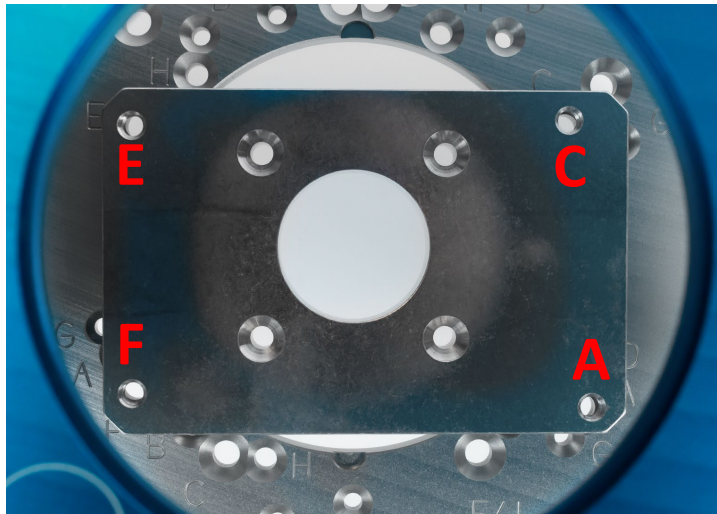


1

Schrauben Sie den Adapter mit den vier mitgelieferten Gewindeschrauben und Unterlagscheiben von unten an die Montageplatte Ihres Fräsliftes.

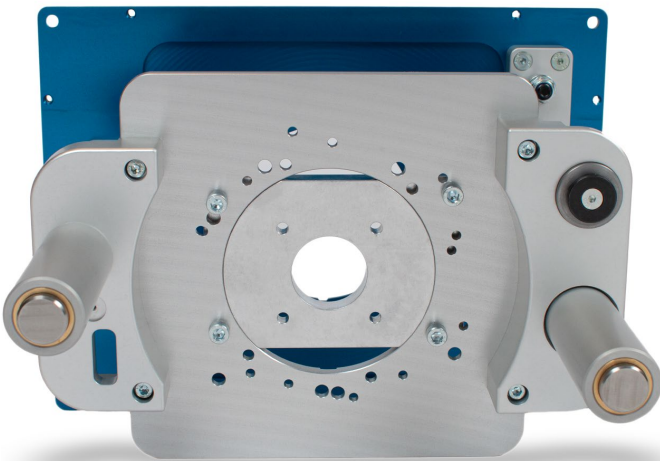

2

Nun können Sie den sauter Fräsmotor FM1000-OFL mit den vier M6 Gewindeschrauben (im Lieferumfang Fräsmotor) am Adapter / Fräslift montieren.

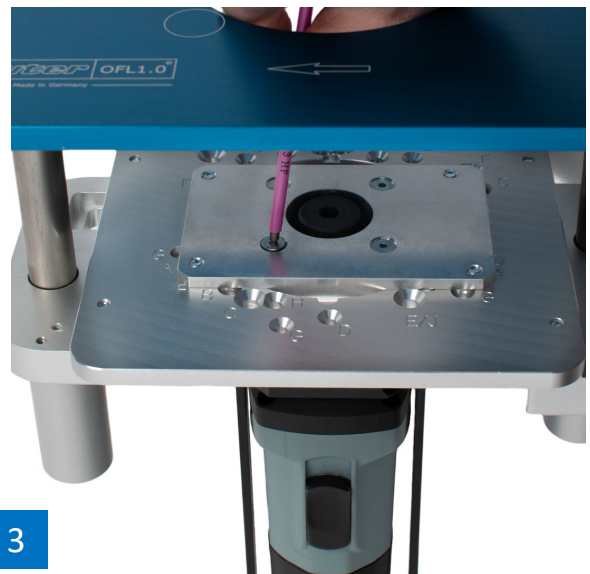

3