

Woodpeckers Bohrtisch Betriebsanleitung



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für den Kauf des WOODPECKERS WPDPPACK1 / BOHRTISCH.
Damit Sie lange Freude mit dem Werkzeug haben, bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung vor Benutzung sorgfältig zu lesen.

Sollten Sie Fragen rund um den WOODPECKERS WPDPPACK1 / BOHRTISCH oder allen anderen Artikeln in unserem Onlineshop haben, wenden Sie sich gerne direkt an uns:


*sauter GmbH
www.sautershop.de
info@sautershop.de
Tel. 08143 / 99129 - 0*

Mit freundlichen Grüßen
Ihr sautershop-Team




Montage


Schritt 1:

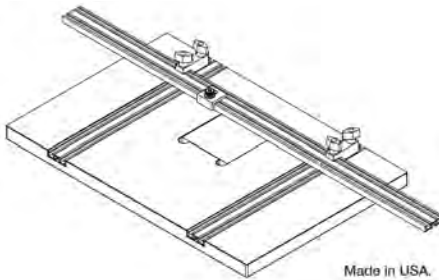

Die Schrauben von unten in den Tisch stecken und die Nutsteine draufschauben. Im Anschluss die vertikalen Profilschienen in die dafür vorgesehenen Vertiefungen im Tisch bündig einschieben. Dabei die Nutsteine in die mittige T-Nut der Profilschienen einführen. Danach die Schrauben festziehen.

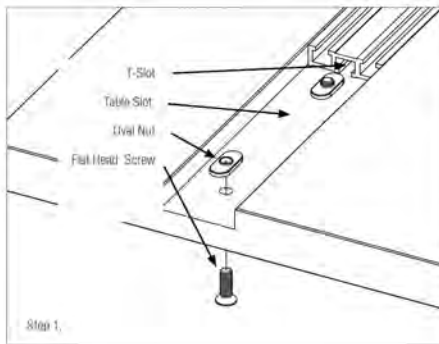


Schritt 2:

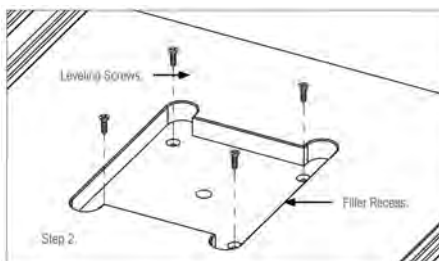

Schrauben sie nun die vier Nivellierschrauben für die Einlegeplatte bündig ein.

Schritt 3a:

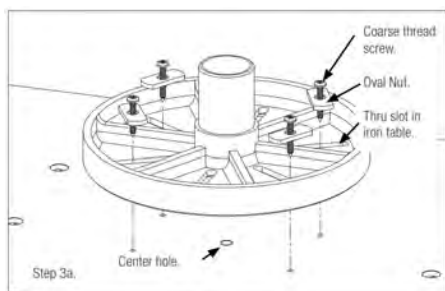


Grundsätzlich gibt es 2 verschiedene Arten von Bohrtischen. Geschlitzte und solche mit T-Nuten.

3a zeigt die Verbindung mit geschlitzten Bohrtischen, 3b die Verbindung mit solchen mit T-Nuten.

Demontieren Sie ihren Bohrtisch vom Bohrstander und legen ihn mit der Oberseite auf die Unterseite ihres Woodpeckers Bohrtisch. Zentrieren Sie dabei das Bohrerloch Ihres Bohrtisches über dem Bohrloch des Woodpeckers Bohrtisch. Markieren Sie nun vier Bohrlöcher zur Befestigung des Woodpeckers Bohrtisch. Bohren sie die Platte eventuell mit einem dünnen Bohrer vor. Achten Sie darauf, dass die Schrauben außerhalb der Ausfräsung für die Einlegeplatte sind! Schrauben sie ihren Bohrtisch mit vier Schrauben und den ovalen Beilagscheiben fest.

Schritt 3b:

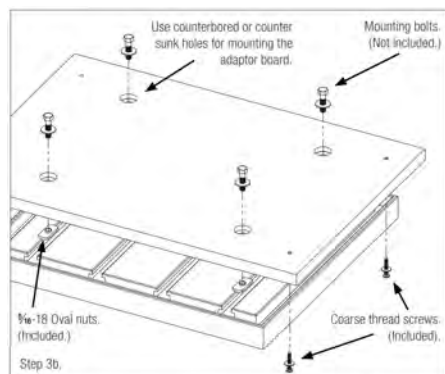


Für einen Bohrtisch mit T-Nuten benötigen Sie eine Adapterplatte, die über Ihren Bohrtisch übersteht, um den Woodpeckers Bohrtisch übersteht, um den Woodpeckers Bohrtisch von unten durch den Überstand anzuschrauben.

Die vier Nutensteine können sie für die Befestigung benutzen. Passende Schrauben müssen sie selbst besorgen.


Reissen sie vier Befestigungslöcher an, die genau zentriert in die vorhandenen T-Nuten ihres Bohrtisches führen.

Befestigen sie die Schrauben flächenbündig oder leicht versenkt zu der Adapterplatte.

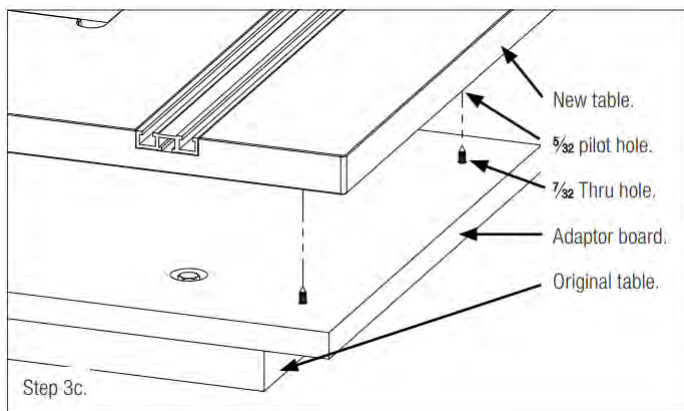

Bohren sie nun vier Löcher in den Überstand der Adapterplatte und schrauben den Woodpeckers Bohrtisch auf die Adapterplatte. Eventuell sollten sie die Platte des Woodpeckers Bohrtisch mit einem dünnen Bohrer vorbohren.


Schritt 4:

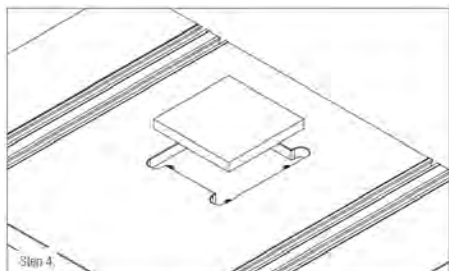

Legen Sie jetzt die Einlegeplatte in die dafür vorgesehene Ausfräsung.

Diese Einlegeplatte kann bei Bedarf ersetzt werden.

Schritt 5:

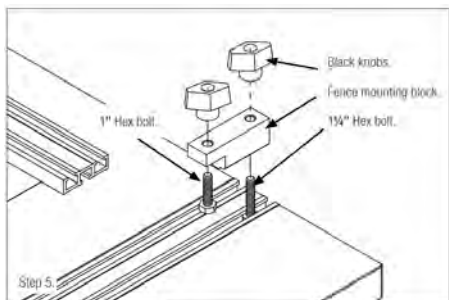


Montieren sie jetzt den Bohranschlag.


Dazu führen Sie eine Sechskantschraube in die jeweils äußere Profilmutter der beiden vertikalen Profilschienen. Befestigen Sie die Flügelmuttern auf den Schrauben (siehe Bild).

Durch die vordere Bohrung kommt die jeweils zweite Sechskantschraube. Auch hier wird eine Flügelmutter montiert.

Schritt 6:

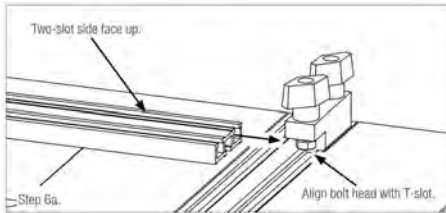


Schieben sie den Bohranschlag mit der hinteren der beiden Profalnuten über die freien Sechskantschraubenköpfe. Achten Sie darauf, dass die Skalierung des Bohranschlags sinnvoll zu lesen ist. Dabei sollten alle Flügelmuttern gelockert sein.

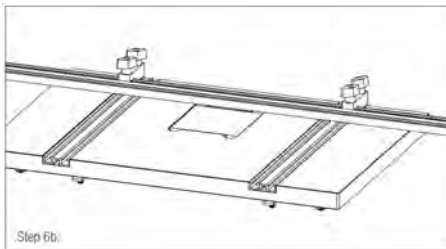

Anhand der vier Flügelmuttern können Sie den Bohranschlag nun vertikal und horizontal einstellen

Schritt 7:

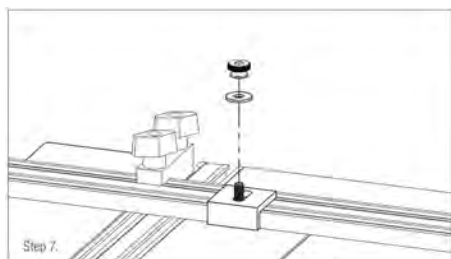

Montieren Sie jetzt den L-Anschlag auf dem Bohranschlag.

Dazu führen Sie eine Sechskantschraube in die vordere Profilnut des Bohranschlags. Setzen sie darauf den L-Anschlag, danach die Nylon-Beilagscheibe und zuletzt die Rändelmutter.

Lösen Sie diese um den L-Anschlag einzustellen und ziehen Sie diese fest um den L-Anschlag zu fixieren.

Artikelnummer: W-WPDPPACK1

Deutscher Vertriebspartner

sauter GmbH
Neubrich 4
82266 Inning
Tel. 08143/99129-0
Fax. 08143/99129-29
info@sautershop.de
www.sautershop.de

Hersteller

WOODPECKERS, Inc.
13700 Prospect Road
Strongsville, OH 44149 (USA)
Tel: 1-800-752-0725
mailroom@woodpeck.com
www.woodpeck.com