


Montageanleitung eines Rollfußes für eine Werkbank

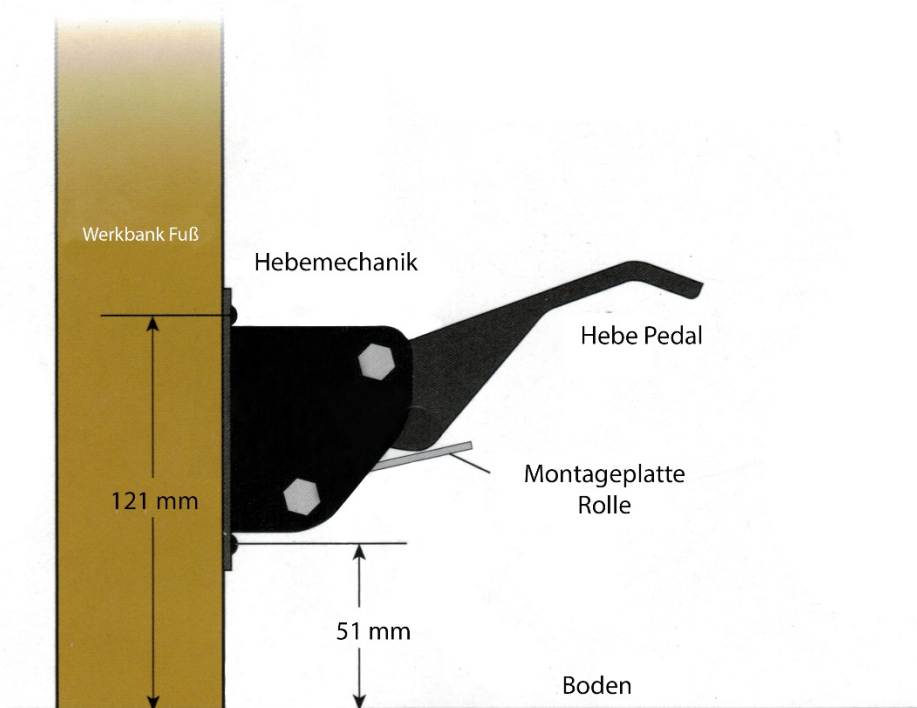

Montage:

1. Markieren Sie Ihre Bohrpunkte am Tischbein im Abstand von 51 mm und 121 mm Höhe zum Boden
2. An den Markierungen am Tischbein jeweils ein Führungsloch bohren
3. Befestigen Sie nun die Pedaleinheit mithilfe der beiliegenden Schrauben am Tischbein
4. Zuletzt wird der Rollfuß mithilfe der beiliegenden Muttern und Sicherungsscheiben (jeweils 1x pro Rollfuß) an der Pedaleinheit befestigt

Bitte beachten: Möglicherweise müssen Sie den Rollfuß zunächst von seiner Halterung an der Pedaleinheit lösen, um die Pedaleinheit selbst an einem Tischbein befestigen zu können.

Weitere Hinweise:

Diese Rollfüße können neben der Verwendung an einer Werkbank auch vielseitig an vielen weiteren Gegenständen befestigt werden, die Sie leicht bewegen oder verschieben möchten. Hierzu zählen unter anderem Oberfräsen oder Drehbänke.

Bei der Montage an metallischem Material benötigen Sie Schrauben, Bolzen und Sicherungsscheiben (nicht beiliegend) um eine geeignete Fixierung der Halterung zu gewährleisten. Hierbei wird bei der Montage die gleiche Vorgehensweise wie oben beschrieben empfohlen.

